

NOTICE DE MONTAGE

COV'IMPACT®

1. INSTALLATION SUR PIQUET DE RANG

POUR PIQUET MÉTAL



Mise en place :

Distance entre les éléments, se reporter au schéma ci-apres.
Il est important de bien positionner les receveurs du haut par rapport aux écarteurs afin d'assurer une bonne tension verticale du filet et d'obtenir un effet trampoline en cas de grêle.


NB : ANGLE D'OUVERTURE MAXIMALE DE L'ÉCARTEUR À RESPECTER.



Installer les pièces sur les piquets de rang avant la pose des filets

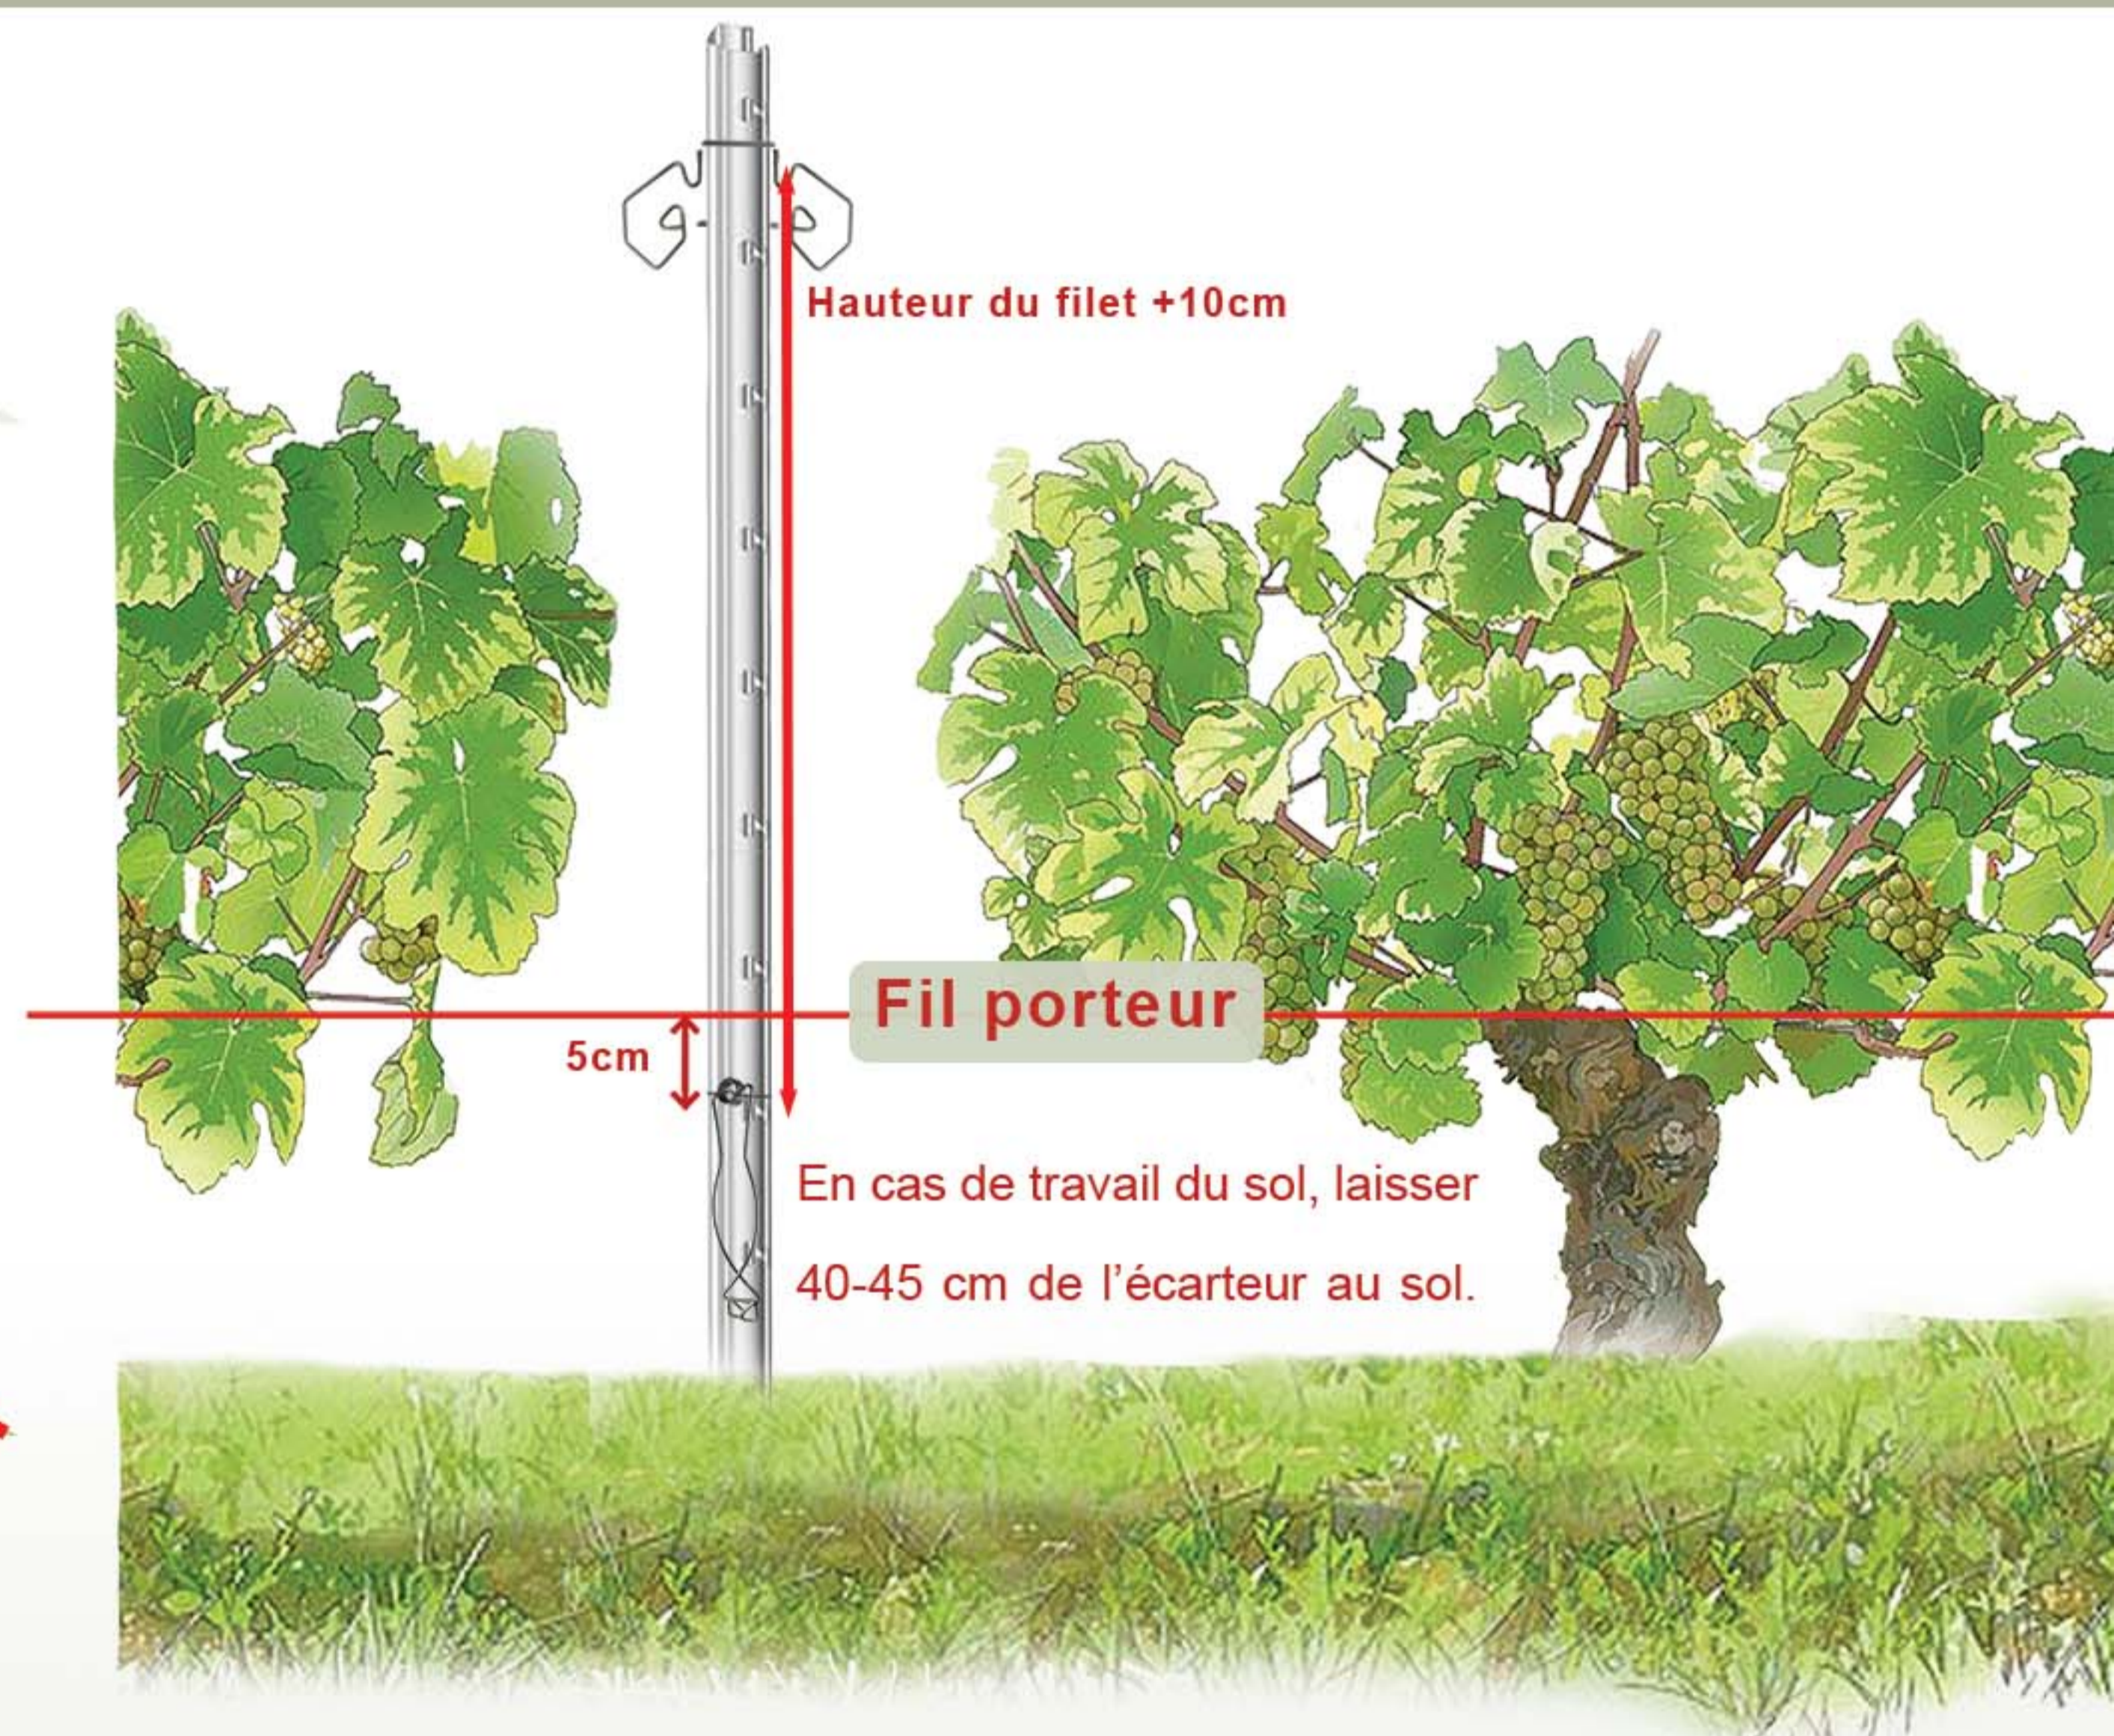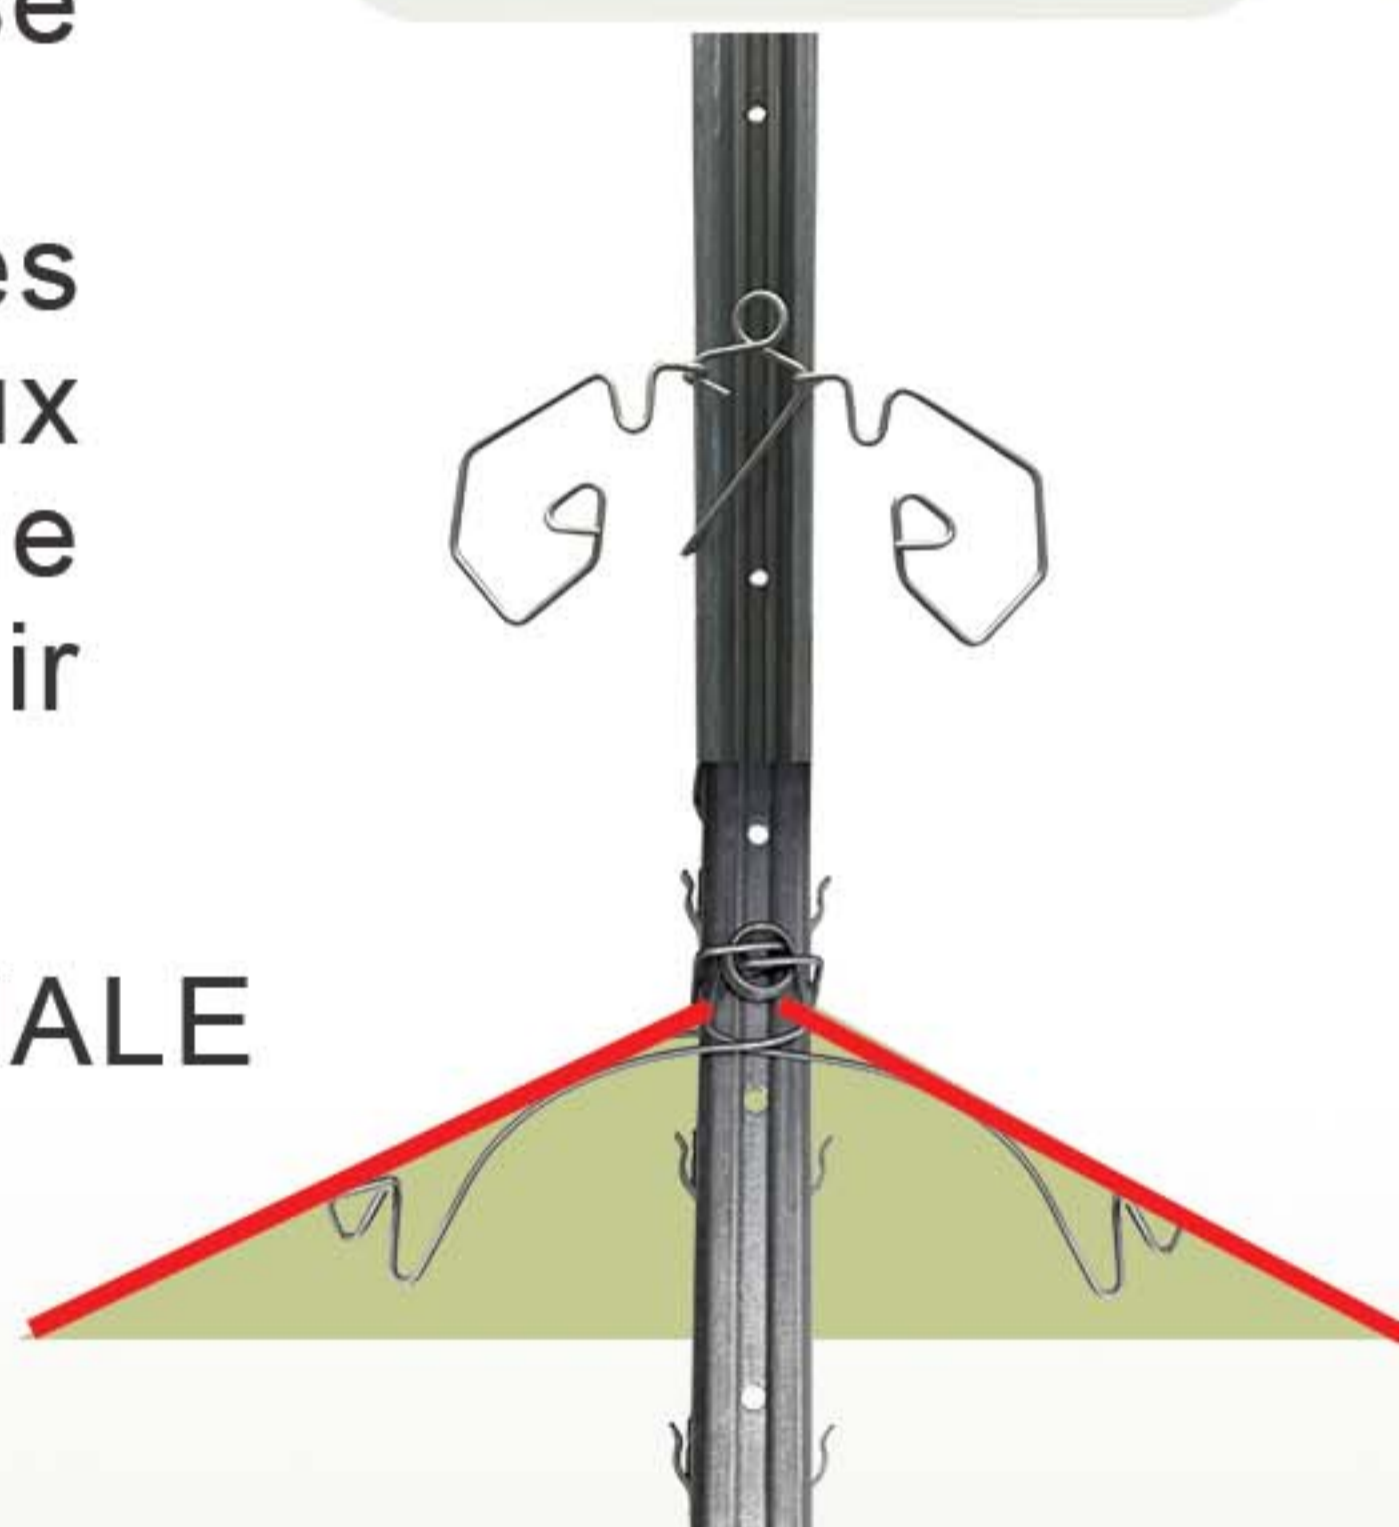

INSTALLATION DE L'ÉCARTEUR COV'IMPACT®

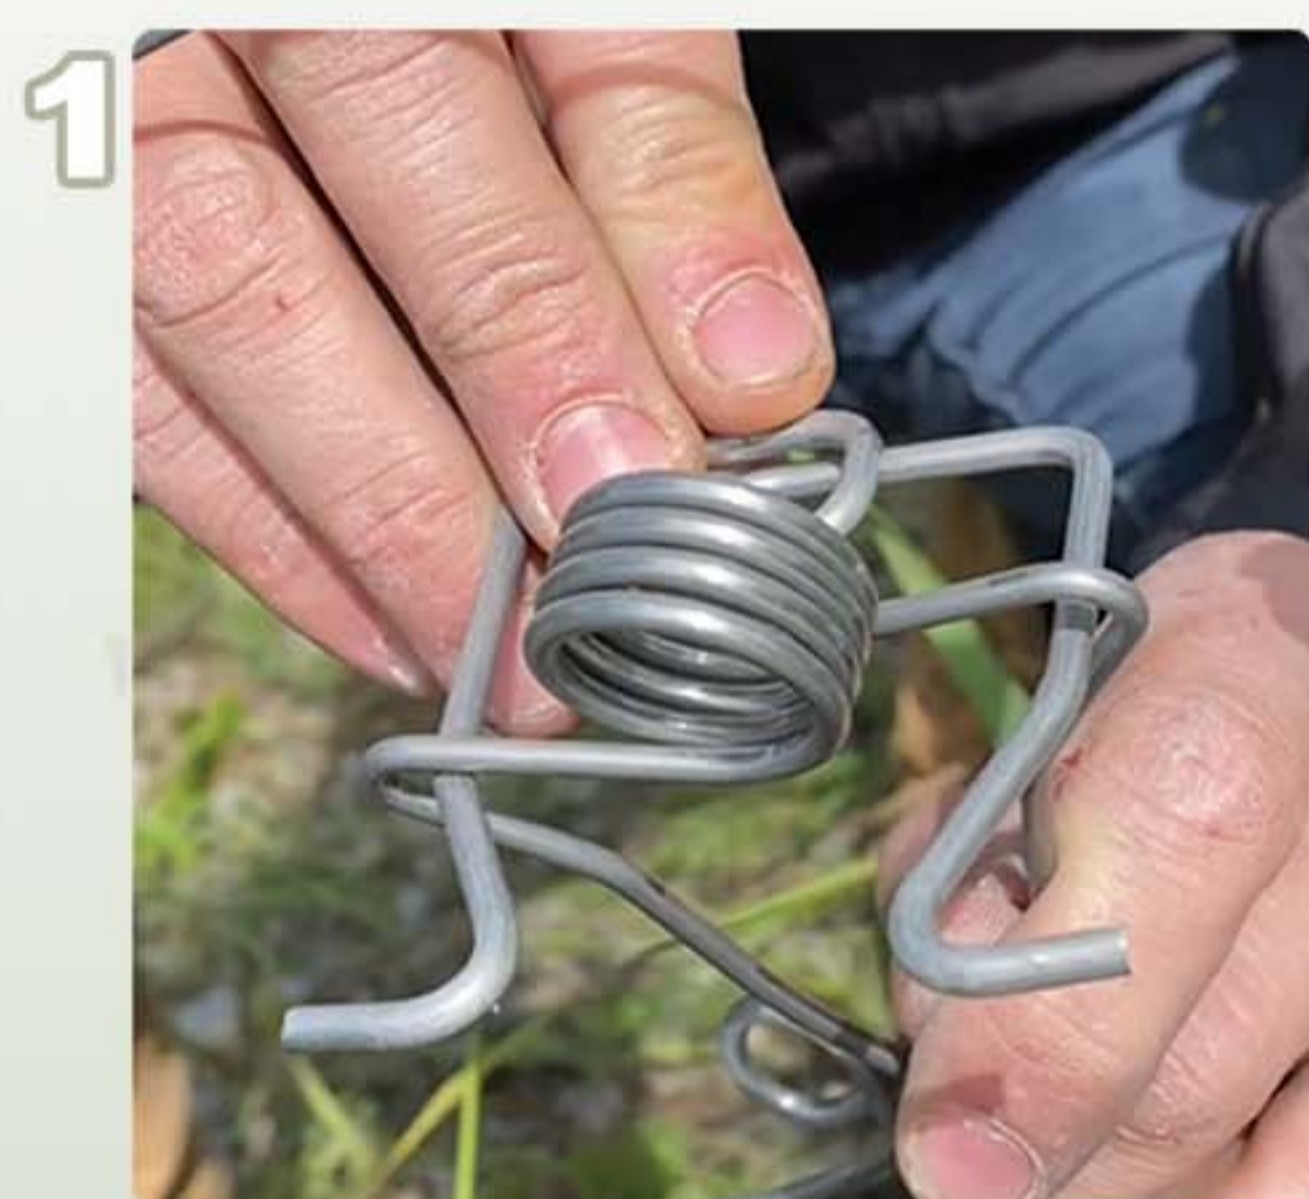

1 Introduire les 2 crochets de l'étrier sous les angles de l'antenne. Introduire la boucle de l'étrier dans le ressort.



2 Passer l'ensemble autour du piquet. A positionner sur la face pleine du piquet.



3 Positionner la clavette autour des crochets de l'étrier.




4 Terminer le verrouillage de l'Ecarteur en passant le retour de la clavette à l'arrière de votre piquet.


INSTALLATION DU RECEVEUR COV'IMPACT®



1 Passer le Receveur autour du piquet.

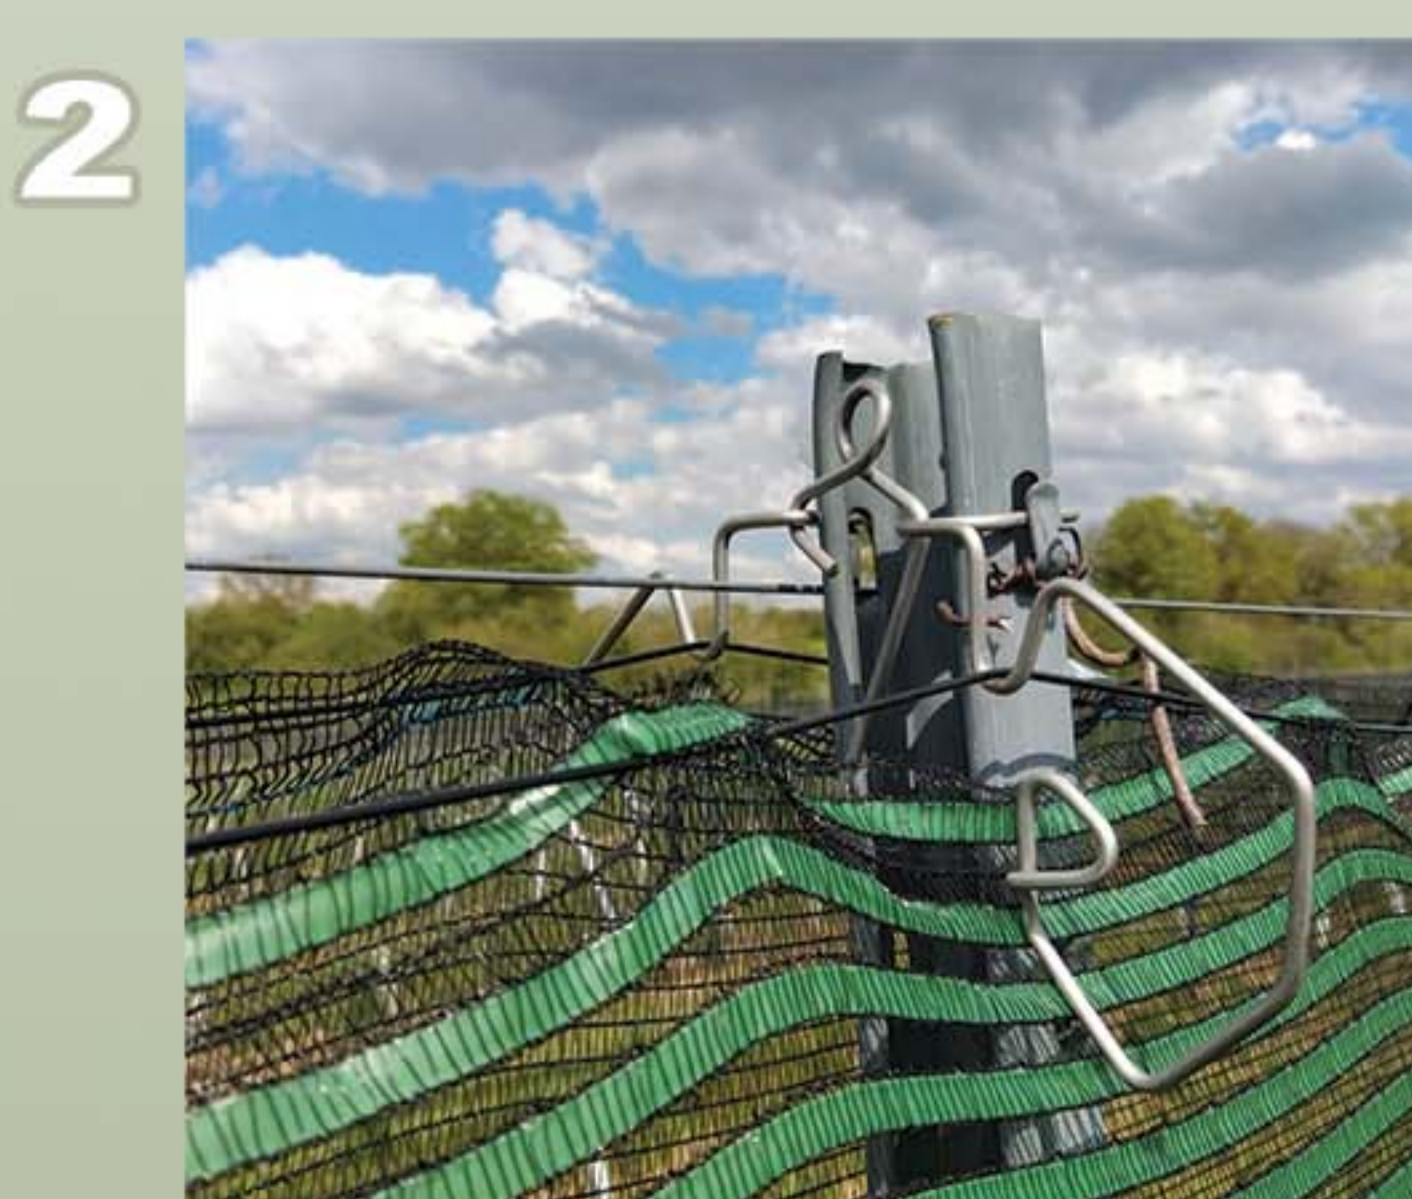

2 Terminer le verrouillage du Receveur en passant le retour de la clavette à l'arrière de votre piquet.

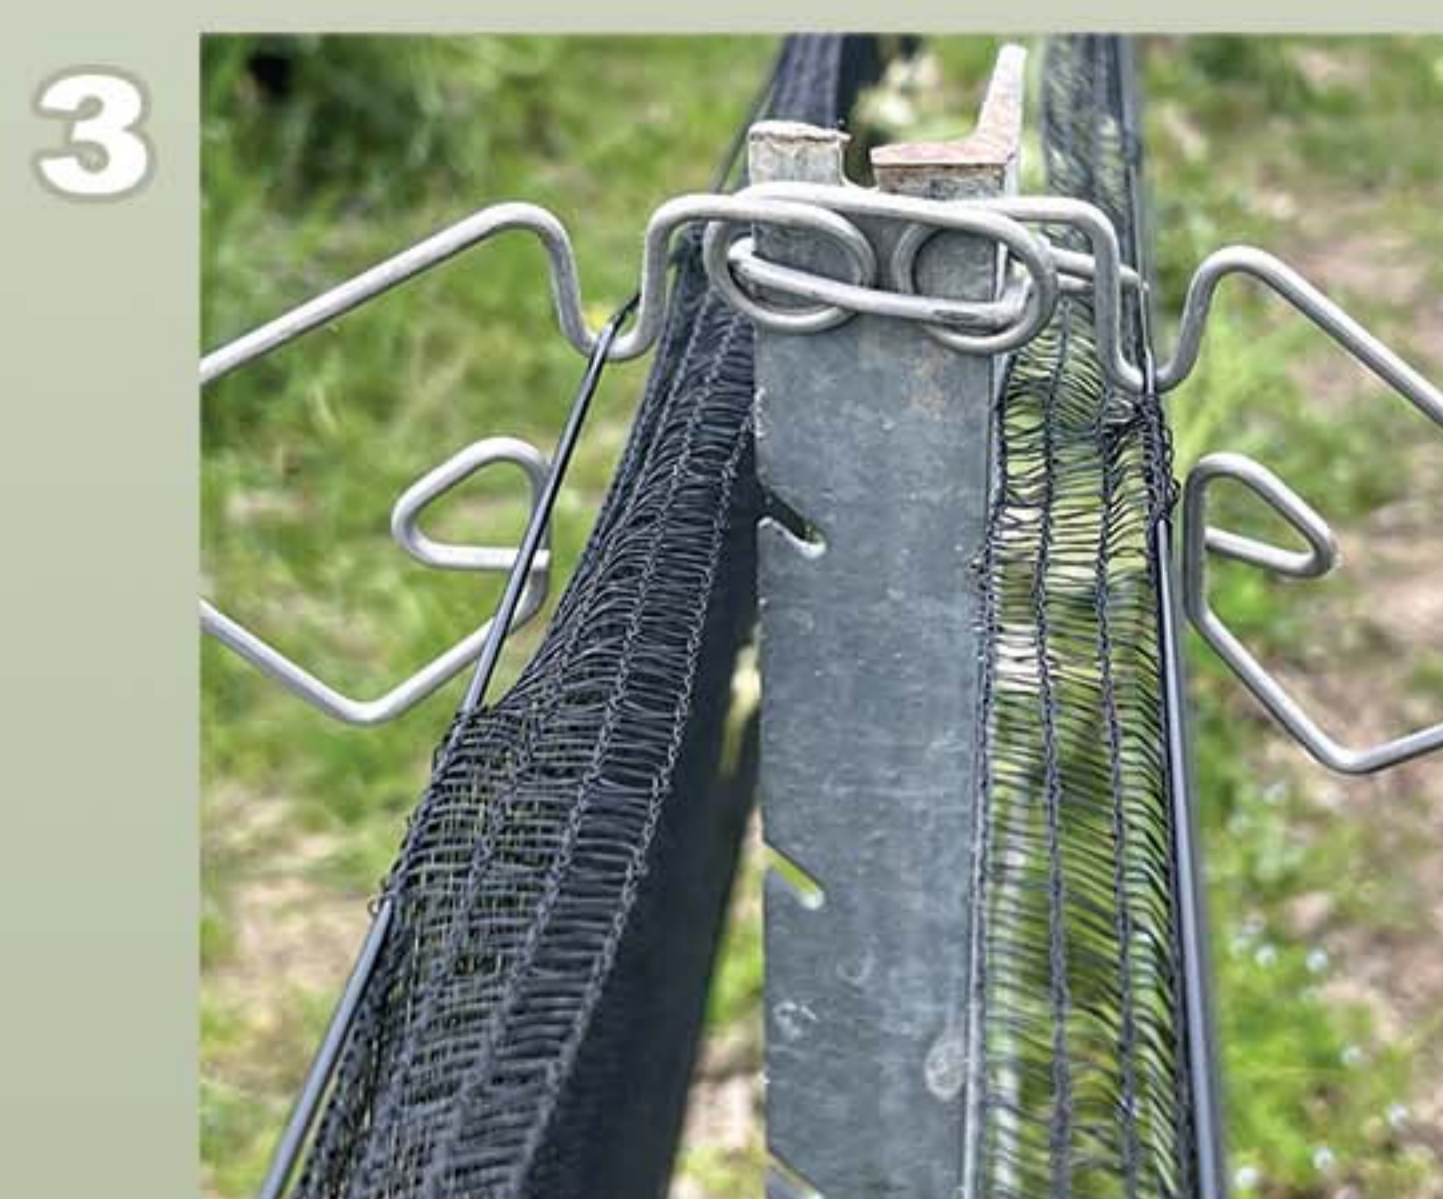

3 Une fois toute l'installation du filet faite, si besoin de modifier la tension du fil, ajuster la hauteur du receveur.

NOTICE DE MONTAGE

COV'IMPACT®

2. INSTALLATION SUR PIQUET DE TÊTE

POUR PIQUET MÉTAL ET PIQUET BOIS


Les pièces nécessaires pour l'installation sur piquet de tête :

Piquet de tête Filet 100 cm

- 8 pinces noires
- 4 chainettes de 50 cm
- 8 crochets "s"
- 4 étriers

Piquet de tête Filet 70 cm

- 6 pinces noires
- 3 chainettes de 50 cm
- 6 crochets "s"
- 3 étriers

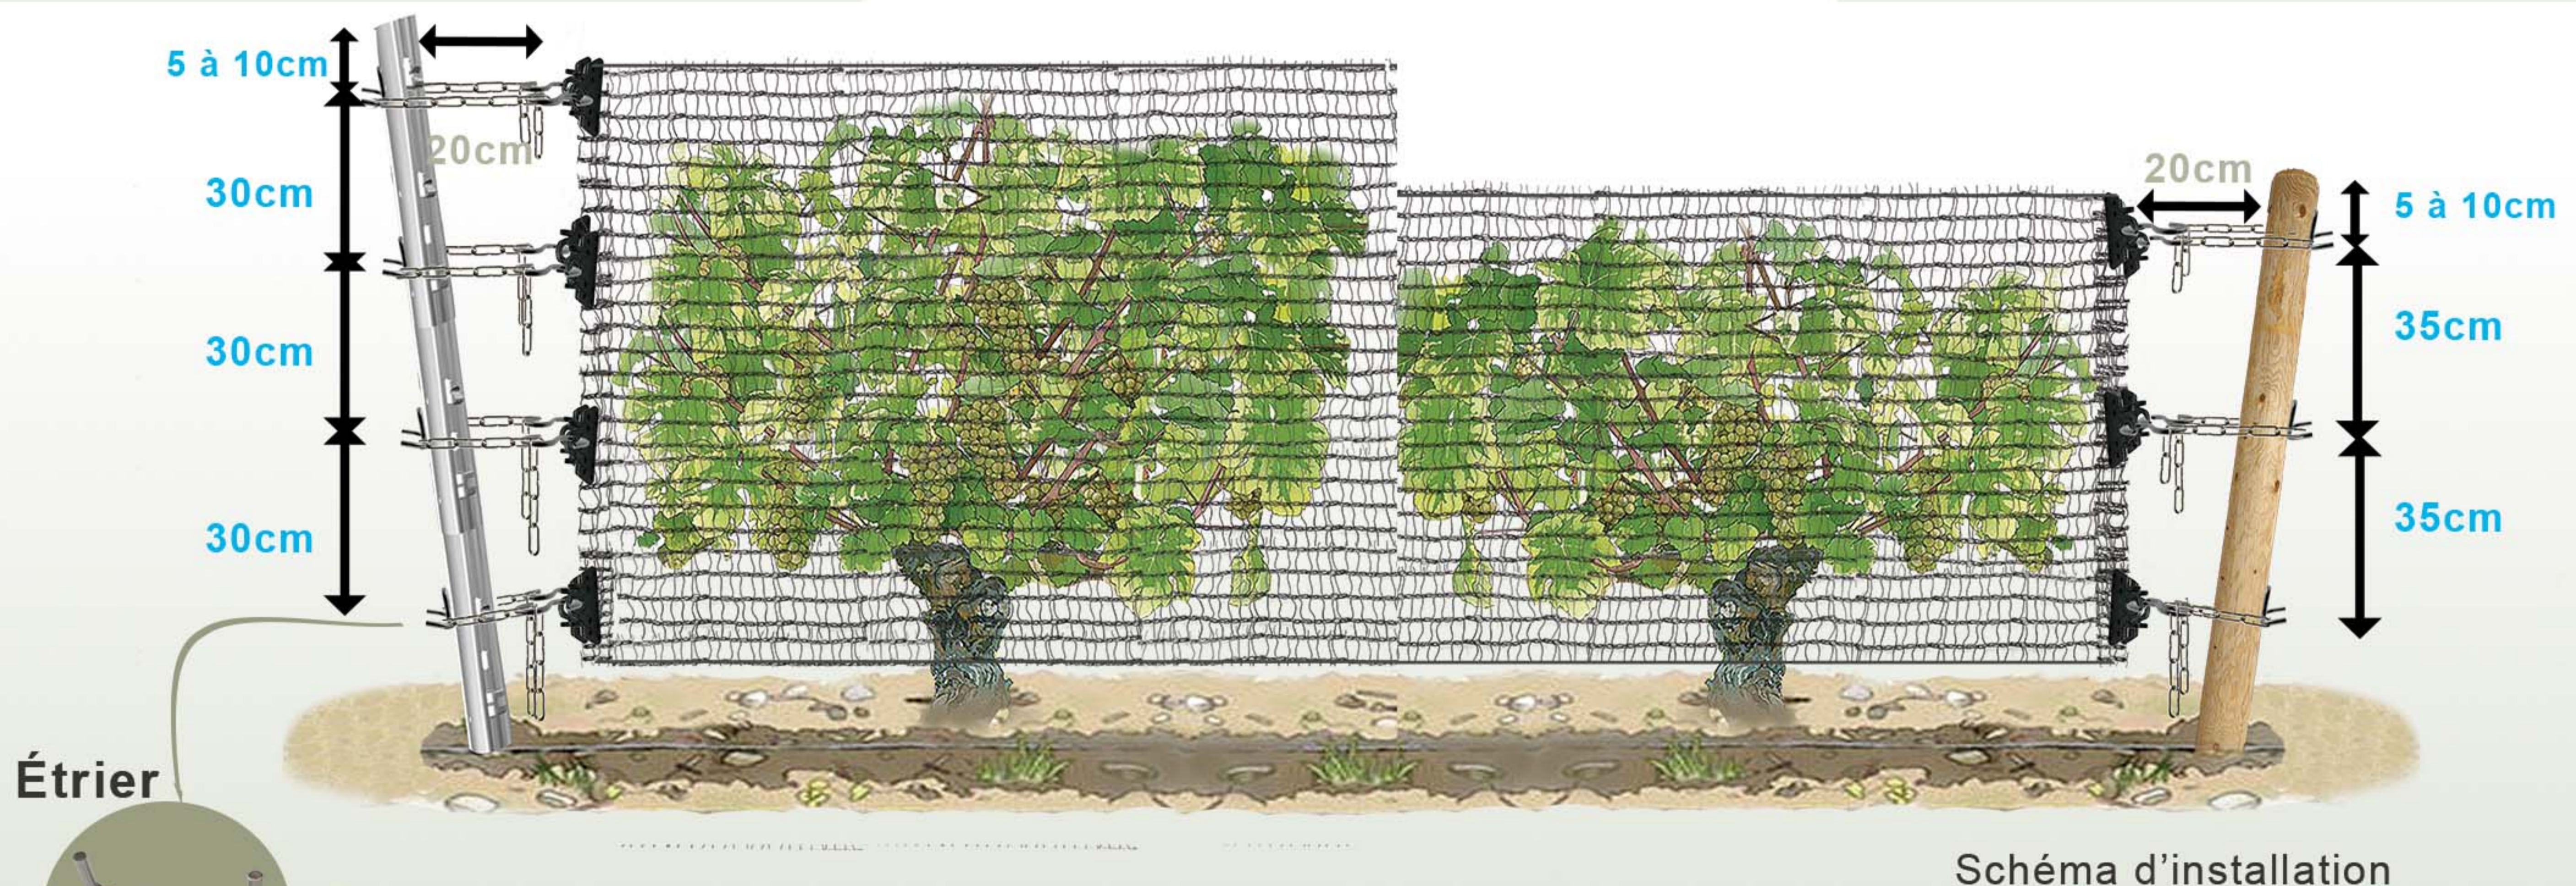

1



Placer les étriers sur le piquet de tête et verrouiller les avec boulons et écrous pour le piquet métal / vis pour piquet bois (non fournis).

2



3



4



Placer le crochet "S" dans le dernier maillon de la chainette.



A l'aide d'une pince plate, fermer la boucle afin de solidariser le crochet au maillon.



Laisser l'autre boucle ouverte pour l'instant.

Réitérer les étapes 2, 3 et 4 à l'autre extrémité de la chainette et effectuer le même processus pour les autres chainettes.

NOTICE DE MONTAGE

COV'IMPACT®


3. INSTALLATION DU FILET

VÉRIFICATION AVANT INSTALLATION

PRÉCISION BOBINE

Au moment d'utiliser une nouvelle bobine, assurez-vous de couper l'excès de filet qui ne comporte pas de fil synthétique noir au début et à la fin de la bobine. Ce surplus de filet est inutilisable et peut être jeté.

CETTE OPÉRATION DE DÉCOUPE N'AFFECTE PAS LA LONGUEUR UTILE DE VOTRE BOBINE, CAR CELLE-CI EST FABRIQUÉE AVEC UNE LONGUEUR EXCÉDENTAIRE.

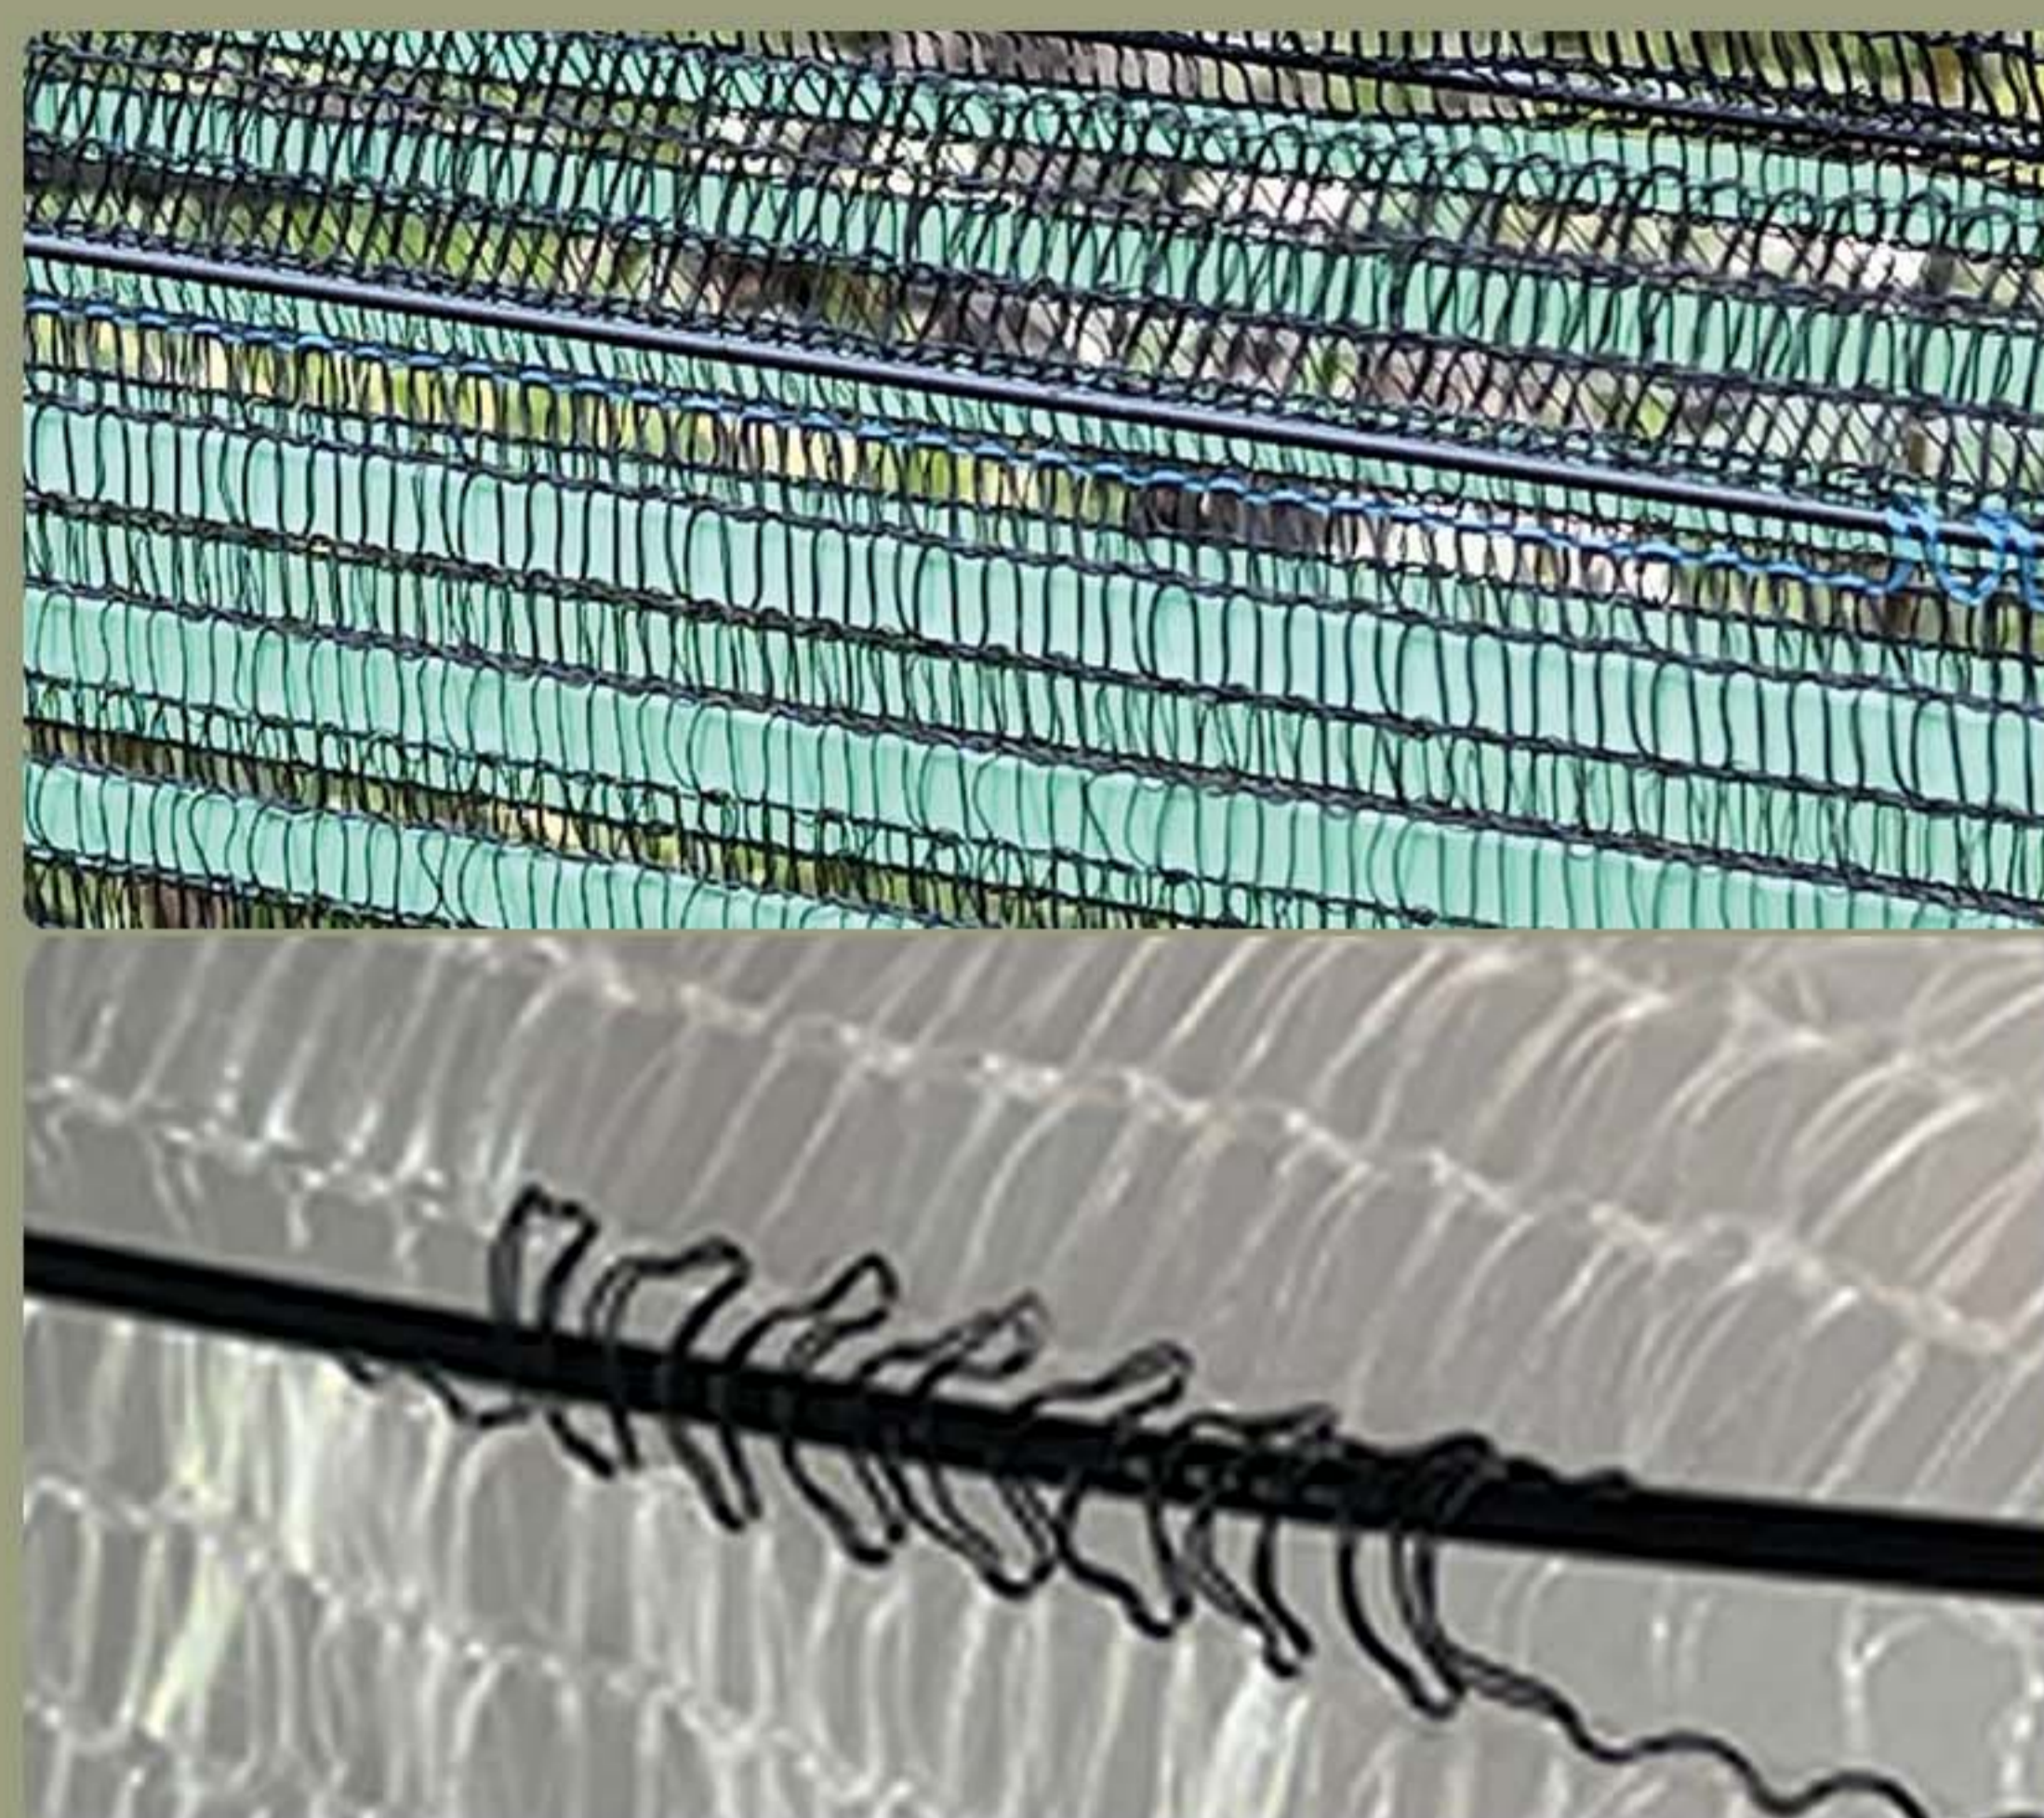

SENS DE POSE DU FILET

Au moment de la pose du filet le fil synthétique devra impérativement être à l'extérieur du rang.

LES BOUTONNIÈRES

Les boutonnières ont différentes couleurs. Celles-ci n'ont aucune incidence pour la mise en place du filet. Elles peuvent être installées vers le haut ou vers le bas. La variation de couleur étant un processus de traçabilité de nos filets.

1



Sortir le fil synthétique à la 3ème boutonnière (à partir de l'extrémité du filet) et répéter l'opération en bas du filet.

2



Plier l'extrémité du filet sur lui-même 2 fois afin de former un ourlet.

3



Répartir les pinces sur la hauteur du filet (cf. schéma d'installation) et clipser-les.

4



Introduire le crochet S dans "l'oeil" de la pince et le fermer à l'aide d'une pince plate.

5



Fixer le fil synthétique à la chaînette par une épissure ou par tout autre moyen.

6



Dérouler le filet jusqu'au bout du rang.

RÉPÉTER LES OPÉRATIONS 4/5 SUR LES AUTRES PINCES.

NOTICE DE MONTAGE

COV'IMPACT®

7



Tendre le filet en le laissant poser au sol afin d'exercer une première tension horizontale.

8



Sectionner le filet à l'aide d'un cutter / ciseau plus court de ± 1 à 2% que la longueur du rang.
(100m = 98 ou 99 cm
200m = 196 ou 198 cm)

9

Procéder aux même étapes 1 à 5.

Étape 6 : veiller à bien tendre le fil synthétique pour finaliser la tension horizontale.

1ère face du filet installée.

Effectuer les mêmes étapes pour la seconde face.

10



Etape receveur

Depuis le point de départ, à chaque piquet intermédiaire, positionner le fil synthétique dans l'encoche du receveur. Répéter l'opération sur la seconde encoche du receveur avec le filet opposé.

11





Etape écarteur

Passer le fil polyéthylène qui est en bas du filet au niveau du pli de l'antenne et répéter l'opération avec la seconde antenne. A cette étape le filet doit avoir une bonne tension verticale.

12



Installation terminée

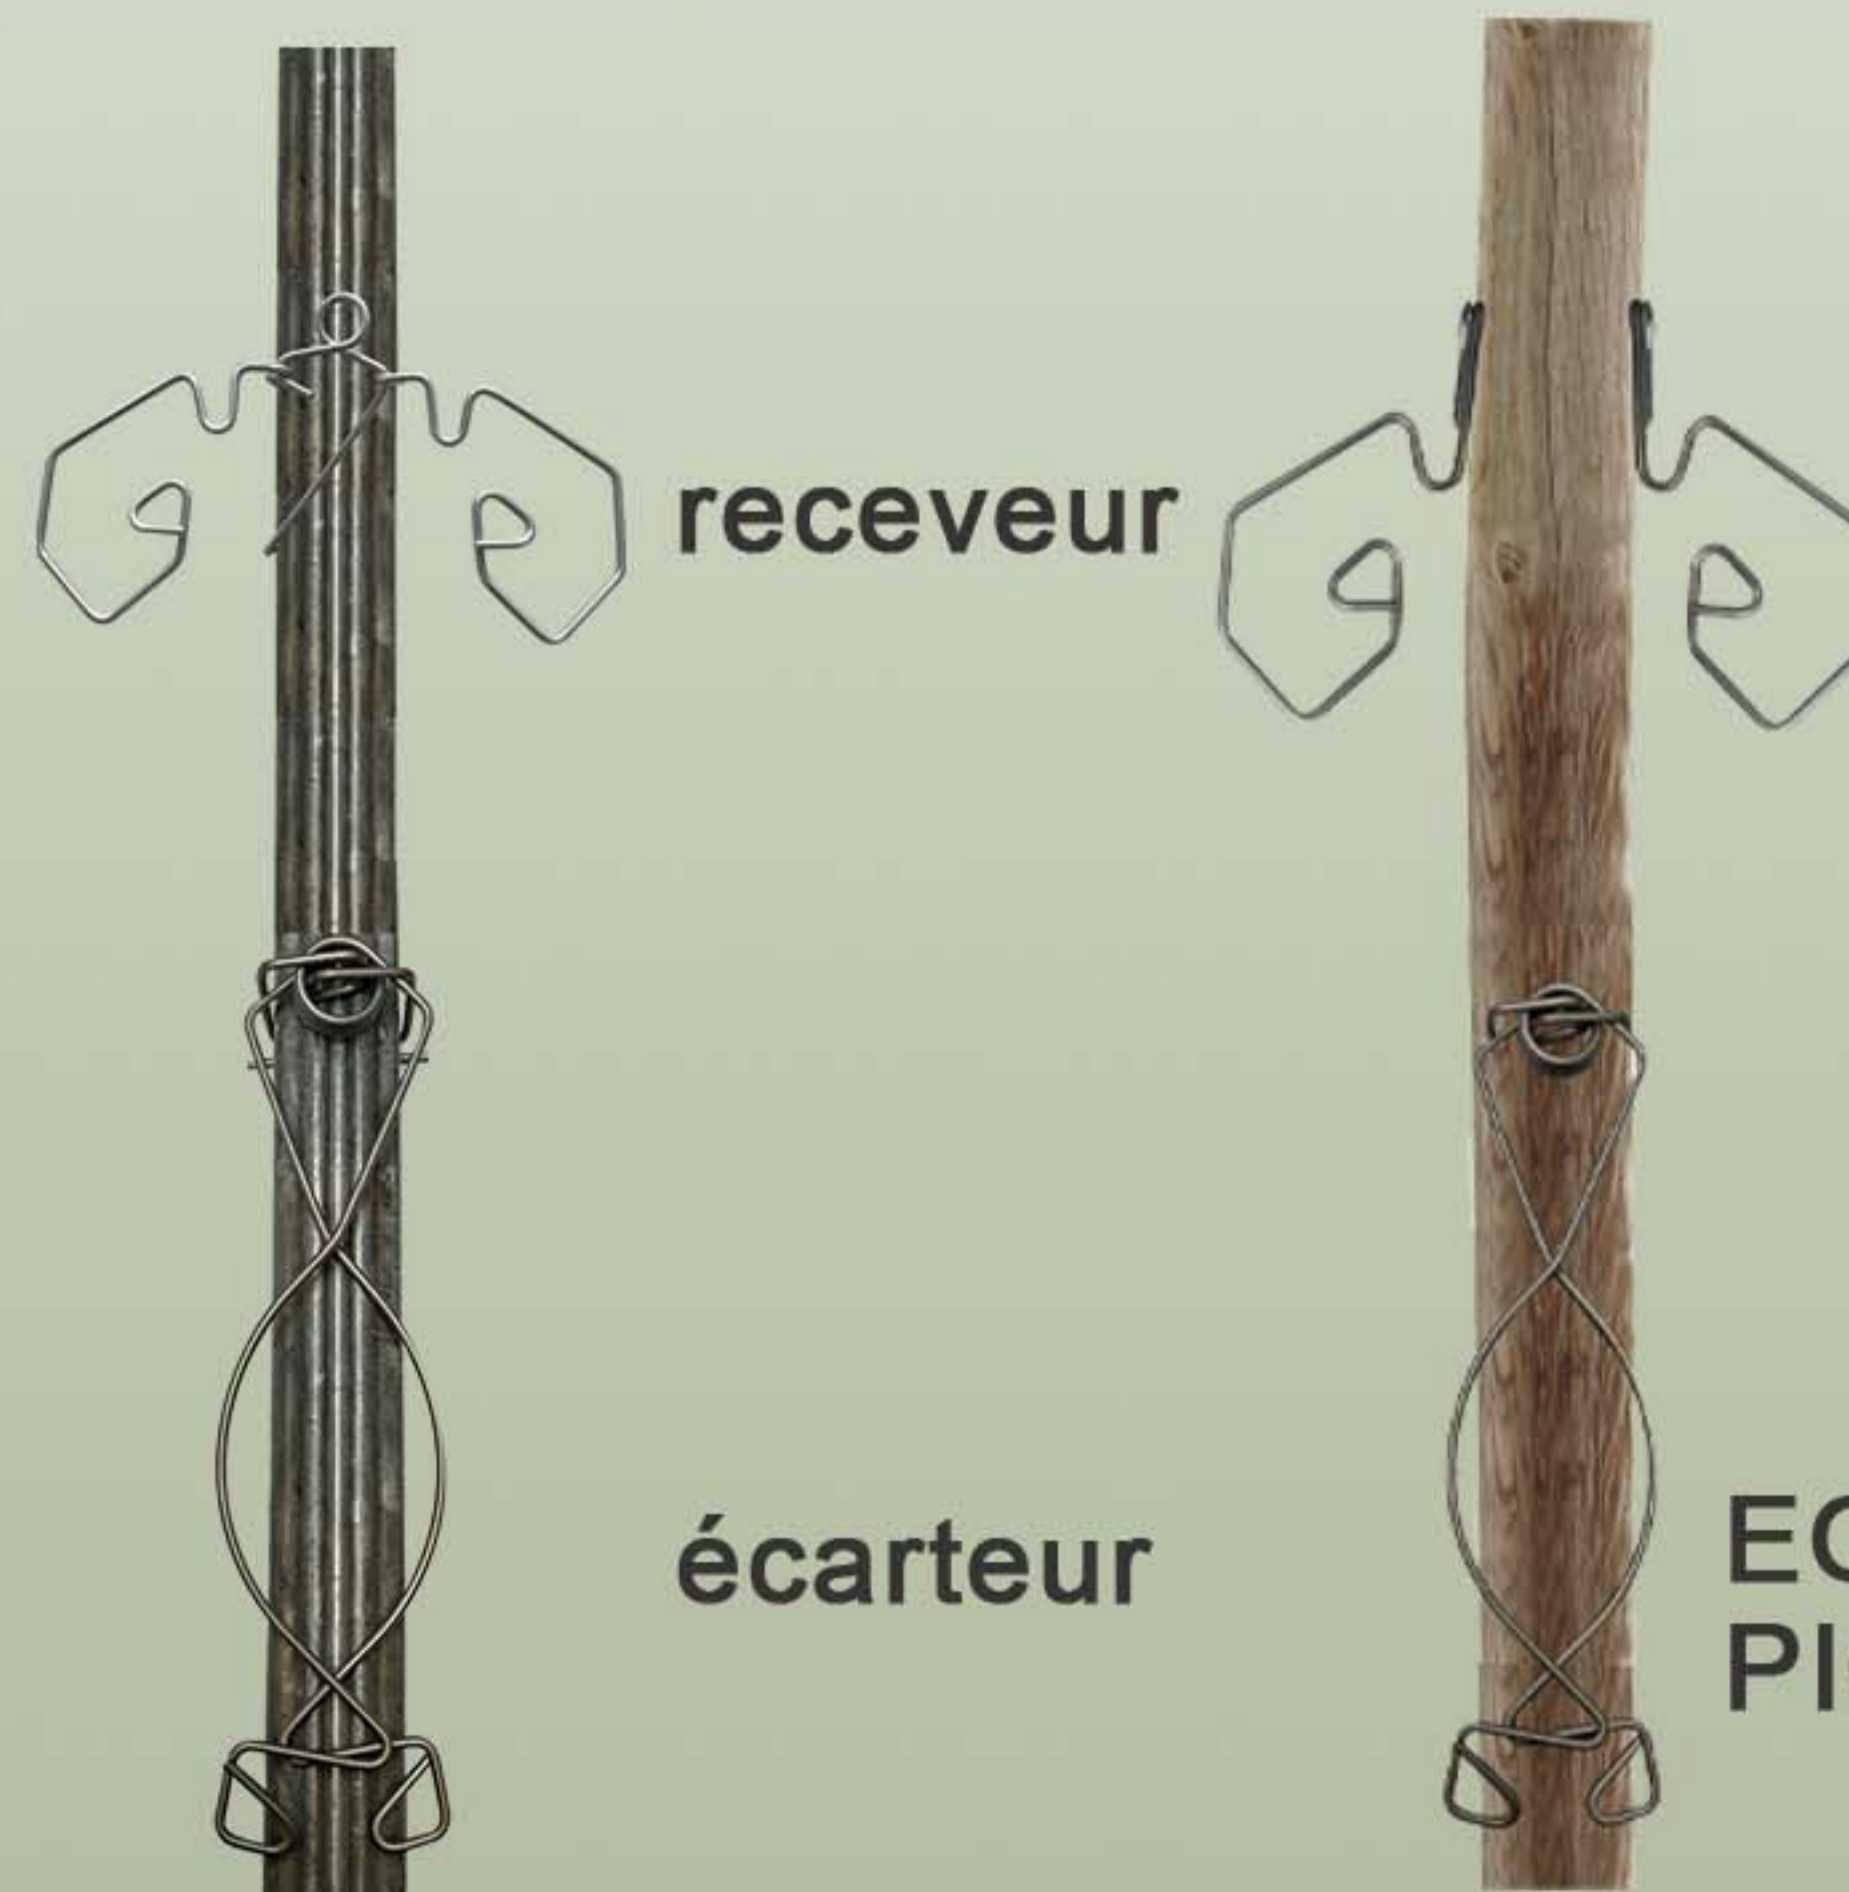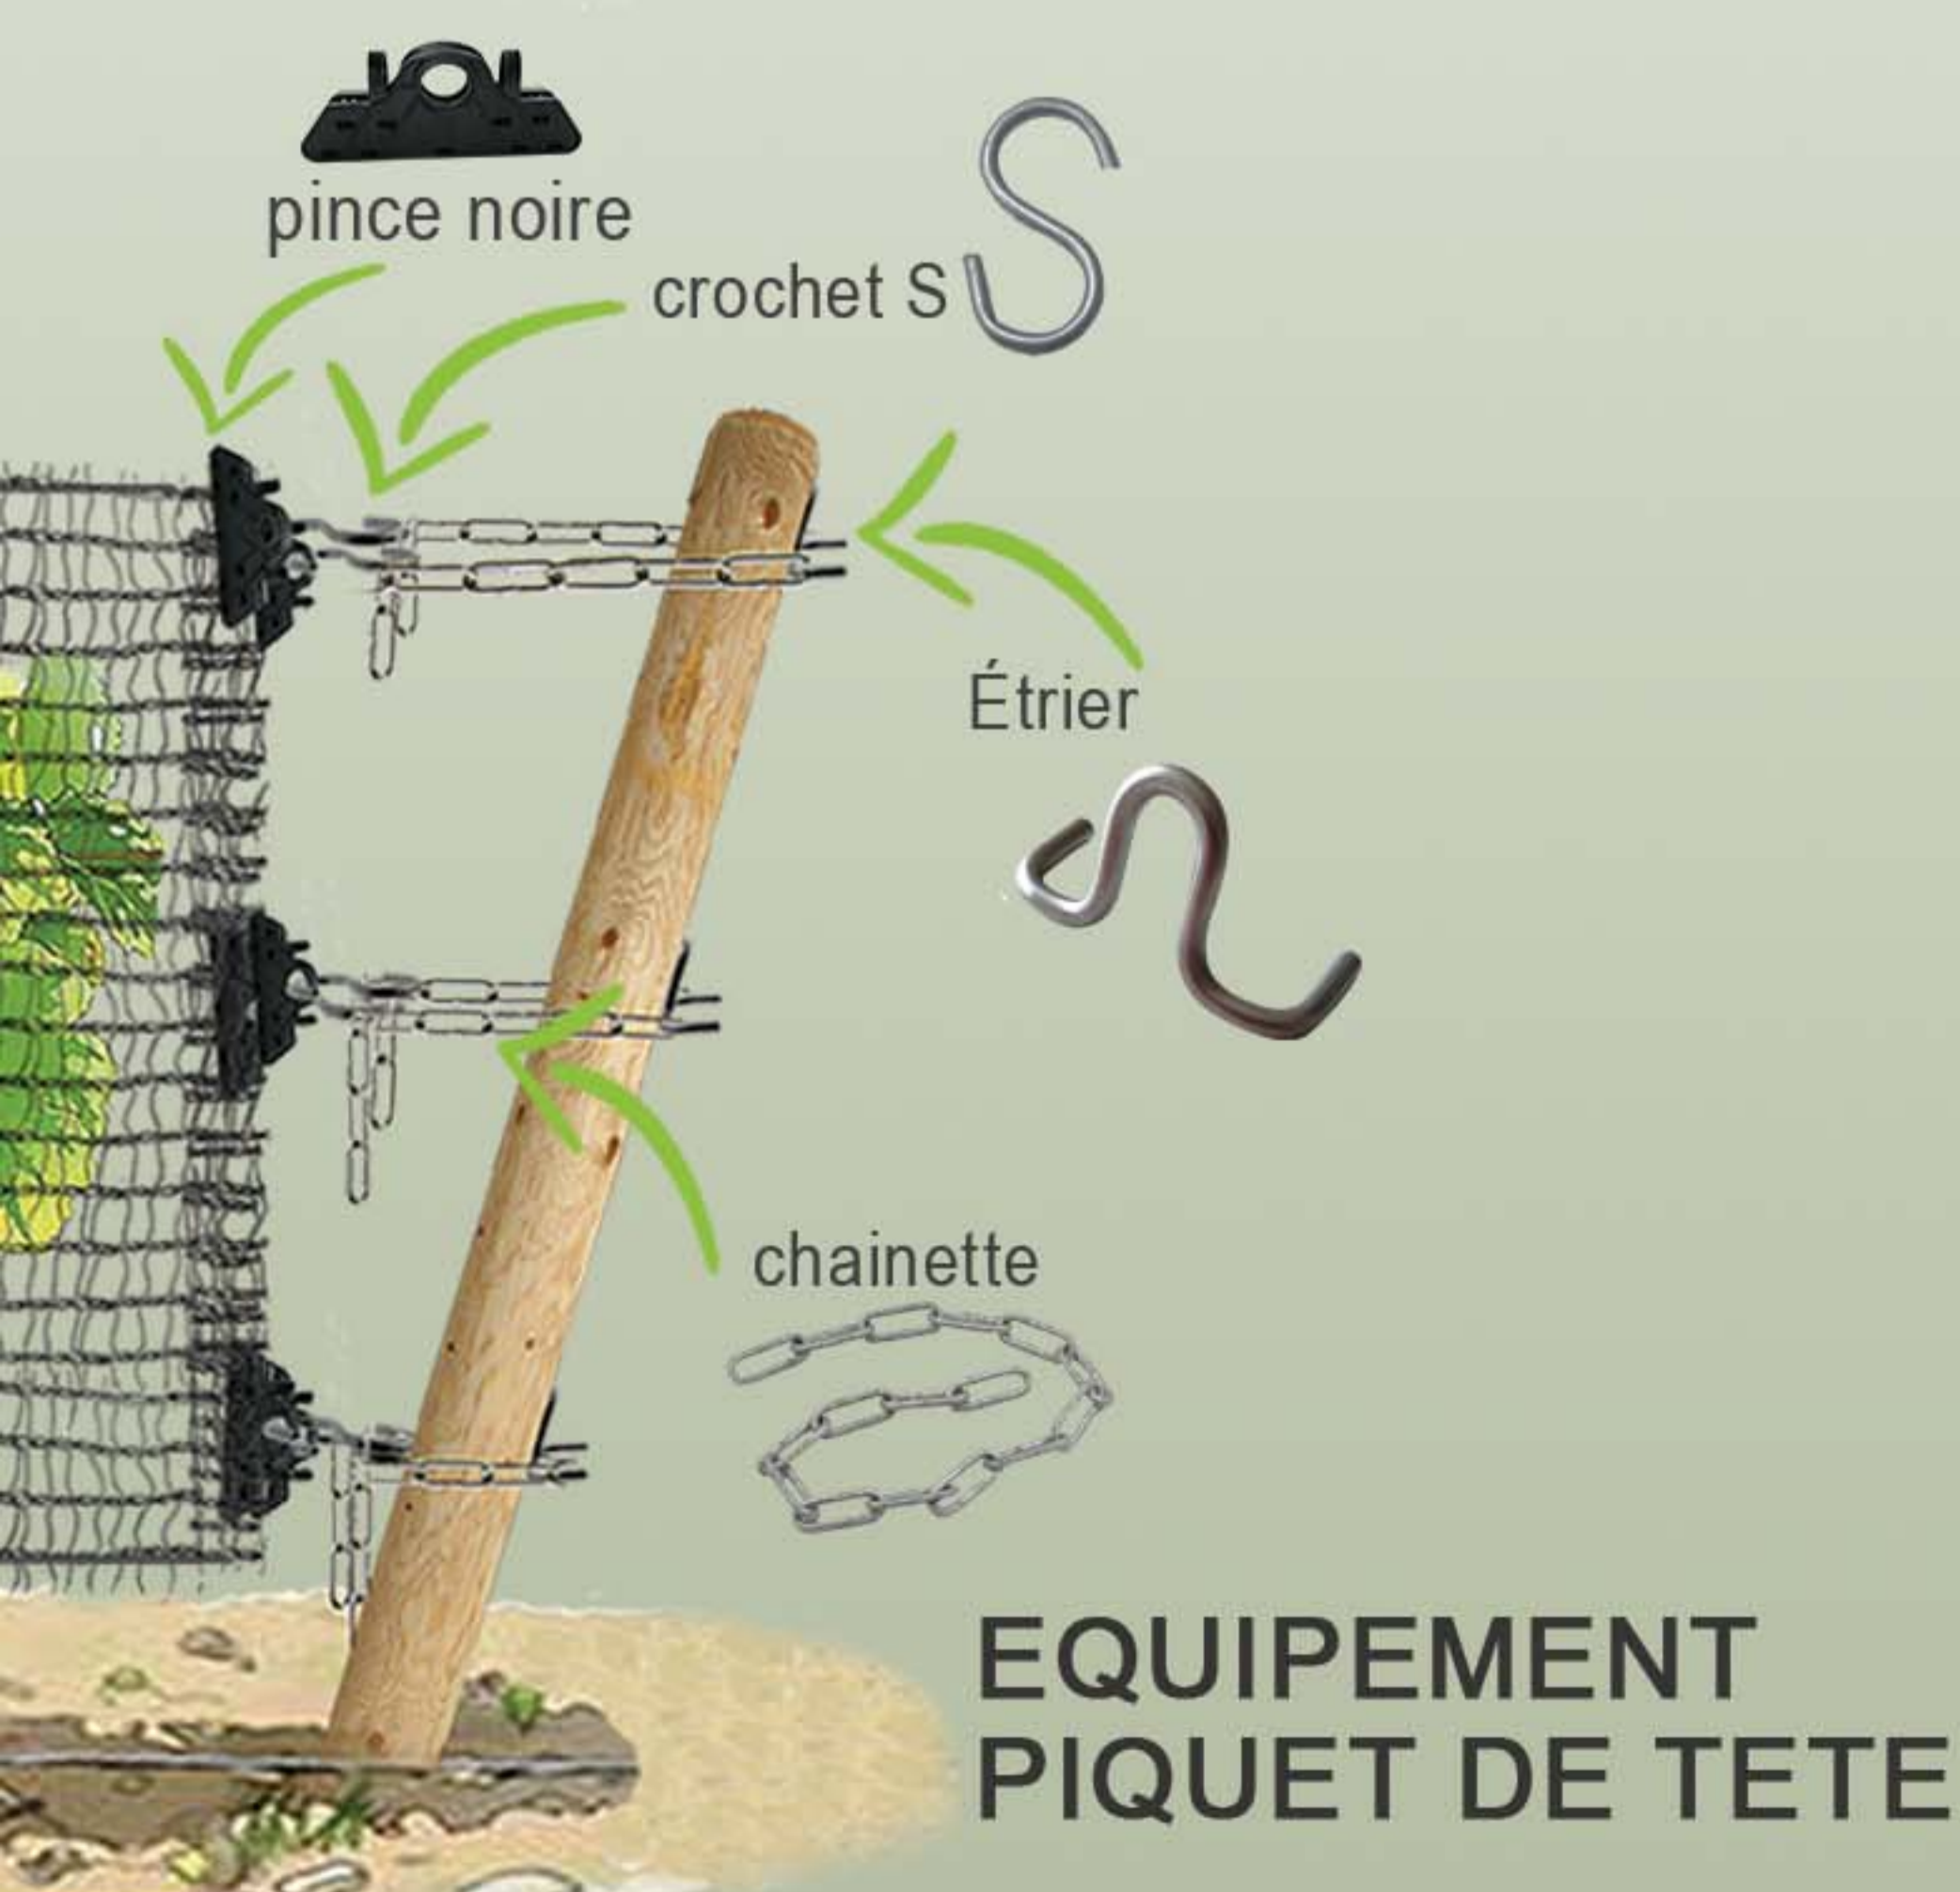

NOTICE DE MONTAGE

